



1. Zweckmäßige Nutzung der FX Konfettikanone

Die FX Konfettikanone ist ein Produkt zum verschießen von Konfetti oder Luftschlangen bei TV, Bühne und Events.

Der Nutzer muss sich bei der Verwendung so positionieren, dass sich Personen, Tiere und Objekte mindestens 2 m entfernt befinden. Die Raum Grenzen müssen außerhalb der Schuß-Reichweite der **Konfettikanone** liegen.

Die FX Konfettikanone ist für den professionellen Einsatz ausgelegt und darf ausschließlich von Erwachsenen verwendet werden. Verwenden Sie die Konfettikanone einmalig.

Vor der Verwendung der Konfettikanone muss das auf dem Rohr angebrachte Siegel entfernt werden. Ist kein Siegel vorhanden oder ist es bereits beschädigt? Verwenden Sie die Konfettikanone in diesem Fall nicht.

Die Konfettikanone enthält eine eingebaute CO2 Kartusche. Verwenden Sie aus diesem Grund die Konfettikanone nur bei einer Betriebstemperatur zwischen -30° und +50 °C.

Die Konfettikanone darf nicht direktem Sonnenlicht oder einer Wärmequelle ausgesetzt werden. Gehen Sie vorsichtig mit der Konfettikanone um. Werfen Sie die Konfettikanone nicht.


2. Vorsorgemaßnahmen und Sicherheitsanweisungen

WARNUNG

- Halten Sie mindestens 2 m Abstand zu Personen, Tieren und Gegenständen, wenn Sie die Konfettikanone verwenden.
- Zielen Sie niemals auf Personen, Tiere und Gegenstände.
- Werfen Sie die **Konfettikanone** nicht.
- Setzen Sie die Konfettikanone nicht direktem Sonnenlicht oder einer Wärmequelle aus.
- Die Konfettikanone ist kein Spielzeug. Die Konfettikanone darf nur von Erwachsenen verwendet werden.
- Das aus der Konfettikanone versprühte Konfetti oder Luftschlangen können (bleibende) Flecken verursachen.
- Die Konfettikanone ist nur für den einmaligen Gebrauch angelegt. Kontrollieren Sie vor der Nutzung des Haltbarkeitsdatum. Verwenden Sie die Konfettikanone nicht nach Ablauf des Haltbarkeitsdatum.
- Sorgen Sie während der Verwendung dafür, dass die Raumgrenzen außerhalb der Schieß- Reichweite der Konfettikanonen liegen.
- Sich im Umkreis von 2m keine Personen, Tiere oder Gegenstände befinden.
- Die Raumgrenzen außerhalb der Schieß-Reichweite der Konfettikanone liegen

3. Daten der FX Konfettinone

Maße: Die FX Konfettikanone ist in den Größen 28cm, 50cm und 80cm erhältlich

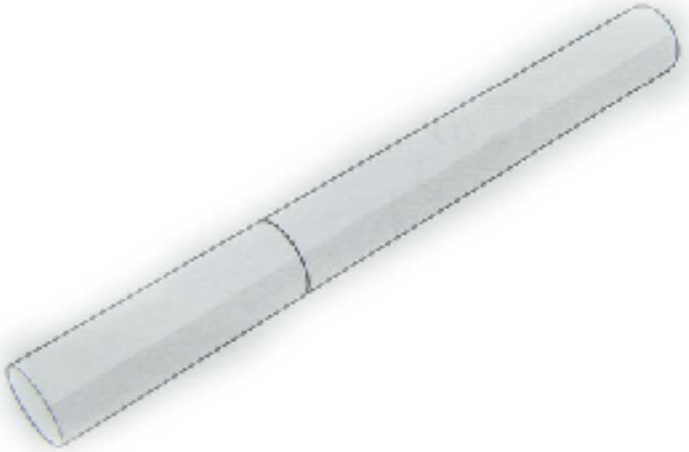

Sonstige Angaben

Name: Konfetti Konfetti//Luftschlangen - Kanone

Hersteller: MagicFX

Inhalt des Stickstoffbehälters: 120 ml

Maximaler Betriebsdruck (PS): 19 bar (15 °C)

Minimale Betriebstemperatur (Tmin): -30 °C

Maximale Betriebstemperatur (Tmax): 50 °C

Maximaler Lärmpegel (gemessen in 20cm Abstand): 91.6 DB (A)

Haltbarkeitsdatum: Siehe auf der Konfettikanone angebrachte Information




Nicht entzündbares und nicht giftiges Gas

Transport: Dieses Produkt darf nur im Rahmen eines ADR Transportes befördert werden.


4. Handhabung

Gehen Sie folgendermaßen vor:

1. Nehmen Sie die Konfettikanone aus der Verpackung.
2. Kontrollieren Sie, ob das Siegel intakt ist.
Ist kein Siegel vorhanden oder ist es bereits beschädigt?
Verwenden Sie die Hand hält in diesem Fall nicht
3. Entfernen Sie das Siegel.

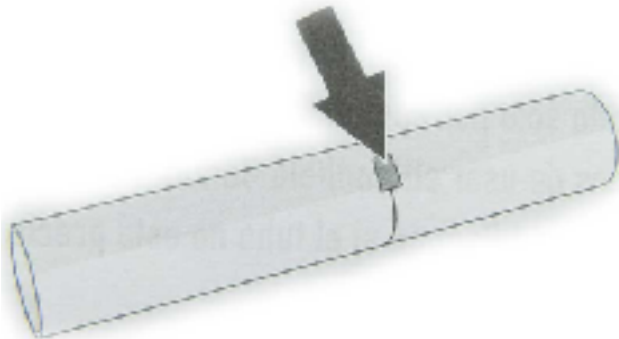


4. Halten Sie mit einer Hand den obersten Teil und mit der anderen Hand den untersten Teil der Konfettikanone fest.

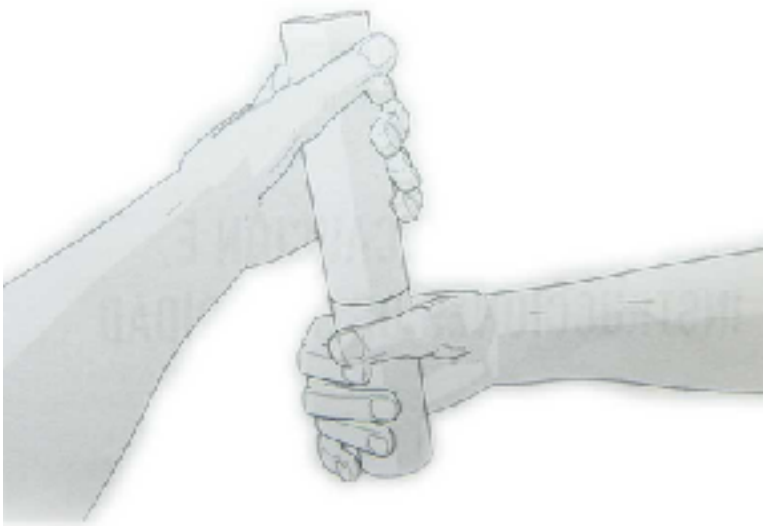

5. Richten Sie die Konfettikanone schräg nach oben und von ihnen abgewandt aus.



6. Drehen Sie mit der Hand, mit der sie den untersten Teil festhalten, diesen um eine viertel Drehung nach links. Die Konfettikanonen verschießt jetzt das Konfetti oder die Luftschlangen.

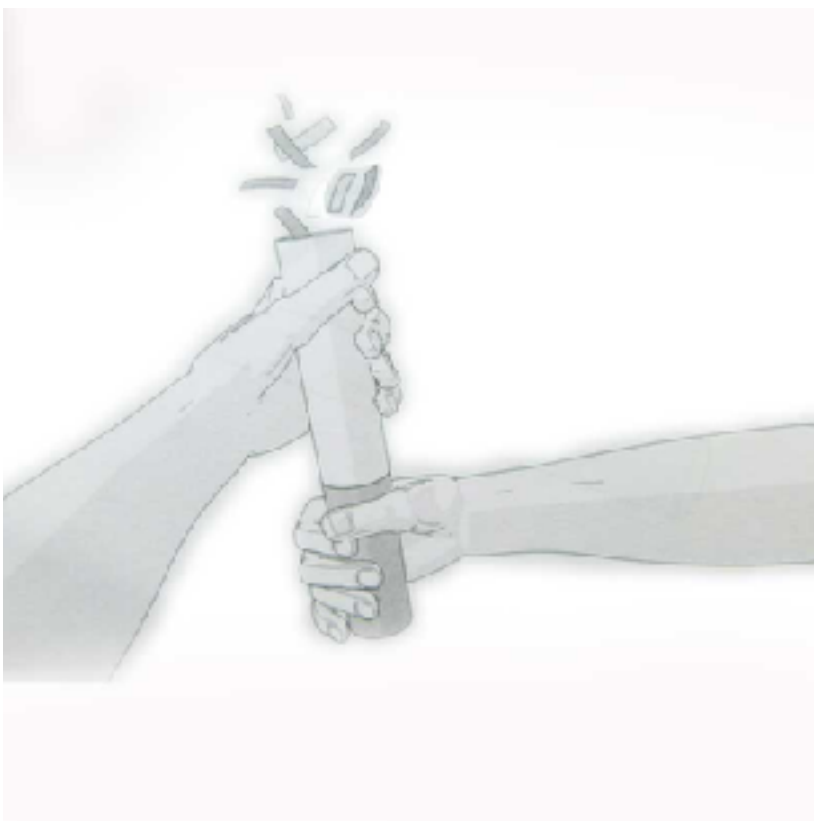

5. Bedingungen

Der Hersteller schließt sämtliche Haftungen für unsichere Situationen, Unfälle und Schäden aus, die Folge sind von:

- Der Nichtbeachtung der Warnungen oder Anweisungen, die auf der Konfettikanone oder in dieser Dokumentation aufgeführt sind.
- Die Nutzung des Produktes für andere Zwecke oder auf andere Weise als in dieser Dokumentation beschrieben.
- Der Veränderung der Konfettikanone.